Manual del Operador

CRAFTSMAN®

15-pulgadas
5.5 amperios

Recortadora Eléctrica Weedwacker®

Modelo No. 172.74545

Precaución: Lea, comprenda y siga todas las Normas de Seguridad e Instrucciones de Operación en este Manual antes de usar este producto.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 EE.UU.
Vea nuestro sitio web de Craftsman®:www.sears.com/craftsman

- **GARANTÍA**
- **SEGURIDAD**
- **DESCRIPCÍON**
- **FUNCIONAMIENTO**
- **MANTENIMIENTO**
- **LISTA DE PARTES**

ÍNDICE

Garantía.....Pág. 27
Símbolos de Seguridad.....Pág. 28
Instrucciones de Seguridad.....Pág. 29 - 34
Desempacado.....Pág. 35
Descripción.....Pág. 36 - 38
Ensamblaje Y Ajustes.....Pág. 38 - 42
Operación.....Pág. 42 - 46
Mantenimiento.....Pág. 47
Accesorios.....Pág. 48
Lista de Partes.....Pág. 49 - 50
Números telefónicos de piezas de reparación Sears.....Contratapa

GARANTÍA DE DOS AÑOS COMPLETOS SOBRE RECORTADORA ELÉCTRICA WEEDWACKER®

Sí este producto Craftsman falla debido a defectos en los materiales o mano de obra entre dos años desde la fecha de compra, REGRÉSELA A CUALQUIER TIENDA SEARS U OTRA PUNTA DE VENTA CRAFTSMAN EN LOS ESTADOS UNIDOS PARA REEMPLAZO GRATIS.

Esta garantía no incluye partes desechables tales como lámparas, pilas, puntas, hojas o línea de nylon.

Sí este producto Craftsman es empleada para usos comerciales o para alquiler, esta garantía se aplica durante 90 días desde la fecha de compra.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es possible que usted tenga otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179

⚠ **ADVERTENCIA: Algun polvo generado por el uso de herramientas eléctricas contiene químicos conocidos por el estado de California por causar cancer y defectos de nacimiento u otros defectos para la reproducción.**

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!
¡ LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

El propósito de los símbolos de seguridad es llamar su atención con respecto a los posibles peligros. Los símbolos de segridad y la explicación de ellos merecen cuidadosa atención y comprensión.

La advertencia de los símbolos NO elimina ningún peligro en sí. Las instrucciones y advertencies que brindan no son sustitutas de las medidas correctas de prevención de accidentes.

⚠ ADVERTENCIA: ASEGÚRESE de leer y comprender todas las instrucciones de seguridad de este manual, incluyendo todos los símbolos de alerta de seguridad como "PELIGRO", "ADVERTENCIA" y "PRECAUCIÓN" ANTES de utilizar esta herramienta. Sí no se respetan todas las instrucciones que se incluyen en la siguiente lista se pueden producir descargas eléctricas, incendios y/o lesiones personales graves.

SIGNIFICADO DE SÍMBOLOS

SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURIDAD: Indica PELIGRO, ADVERTENCIA O PRECAUCIÓN. Pueden usarse en conjunción con otros símbolos o pictogramas.

⚠ PELIGRO — **El incumplimiento de esta advertencia de seguridad RESULTARÁ en LESIONES graves para usted u otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.**

⚠ ADVERTENCIA — **El incumplimiento de esta advertencia de seguridad PUEDE resultar en lesiones personales graves para usted u otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.**

⚠ PRECAUCIÓN — **El incumplimiento de esta advertencia de seguridad PUEDE resultar en lesiones personales para usted u otros o daños materiales. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.**

PREVENCIÓN DE DAÑO Y MENSAJES DE INFORMACIÓN

Estos comunican al usuario información y/o instrucciones importantes que si no no se respetan, podrían producir el daño. Cada mensaje es precedido por la palabra "NOTA:" como en el siguiente ejemplo:

NOTA: Si no se respetan estas instrucciones se puede producir el daño del equipo y/o la propiedad.

⚠ADVERTENCIA: El funcionamiento de cualquier recortadora puede causar la proyección de objetos extraños hacia los ojos lo cual puede ocasionar daños graves en los ojos. Antes de poner en funcionamiento una herramienta eléctrica, SIEMPRE use gafas de seguridad o anteojos de seguridad con protector lateral y protector facial completo cuando sea necesario. Recomendamos el uso de una máscara de seguridad de visión amplia para usar sobre los anteojos o anteojos de seguridad estándar con protector lateral, disponibles en las Tiendas Sears u otros puntos de ventas Craftsman.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ADVERTENCIA: Si está usado correctamente, este recortadora eléctrica está una herramienta fácil de usar y efficiente. Sí no está usado correctamente o sin precauciones, puede ser herramienta peligrosa. Para trabajo seguro y agradable, SIEMPRE cumplie estrictamente con las reglas de seguridad contenido en este manual.

⚠ADVERTENCIA: ASEGÚRASE de leer y entender todas las instrucciones en este manual antes de usar esta recortadora eléctrica. No seguir todas las instrucciones podría resultar en descargas eléctricas, incendio y/o lesiones personales graves.

⚠ADVERTENCIA: Para evitar errors que causan lesiones personales graves, NO enchufe esta recortadora hasta las instrucciones siguientes han sidos leidos y entendidos.

SEGURIDAD DEL AREA DE TRABAJO

1. **SIEMPRE** evitas condiciones peligrosas. **NO** use en lugares mojados o húmedos y no expone a la lluvia.
2. **NO haga funcionar las herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como por ejemplo en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.** Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o humo.
3. **SIEMPRE mantenga a las personas que están cerca de las inmediaciones, niños y visitantes alejados al utilizar una herramienta eléctrica. NUNCA deja que sean los niños cerca de la herramienta.** Objetos proyectados pueden dañar cualquier persona cercana.
4. **Haga su taller a prueba de niños** con candados e interruptores maestros. Guarde las herramientas bajo llave cuando no las utiliza. Esta recortadora no es jugete.
5. **NO** use la recortadora por noche. **SIEMPRE** ensegure que hay iluminación adecuada.
6. **ANTES** de usar la recortadora, quita cualquieras piedras, palos, escombros u otros objectos que puedan ser enredado o proyectado por la recortadora.

SEGURIDAD PERSONAL

⚠ ADVERTENCIA: La operación de cualquier recortadora puede resultar en OBJETOS EXTRANJEROS PROYECTADOS, que puede resultar en lesiones personales o daño a la propiedad. SIEMPRE use equipo adecuado de seguridad.

1. **FAMILIARÍCESE con su herramienta eléctrica.** Lea cuidadosamente el manual del operador. Aprenda las aplicaciones y limitaciones de la sierra, así como los peligros potenciales relacionados con esta herramienta.
2. **PERMANEZCA ALERTA,** mire lo que está haciendo y use el sentido común mientras hace funcionar esta herramienta.
3. **NO** use la herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicación. Un momento de distracción mientras hace funcionar las herramientas eléctricas podría resultar en lesiones personales graves.
4. **VISTA** apropiadamente. Lleva guantes de goma y zapatos sólidos con suelas ge goma cuando trabajas en el aire libre. **NO** operas herramientas de césped y jardín cuando llevas sandalias abiertas o cuando sea descalzo. Lleva pantalones largas y ganchas largas para proteger sus piernas y brazos. Recortadoras pueden agarrar objetos como piedras y mandarles volando por el aire a velocidades fuertes. **NO** use ropa suelta o joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes lejos de las piezas móviles. La ropa suelta o el cabello largo podrían quedar atrapados en las piezas móviles.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD cont.

SEGURIDAD PERSONAL cont.

5. **USE EQUIPO DE SEGURIDAD.** Use **SIEMPRE** anteojos de seguridad o gafas de seguridad con protectadoras en los lados, o máscara de seguridad protección para los ojos, zapatos de seguridad antideslizantes, guantes de goma antideslizantes de alta resistencia y mascaras anti-polvo, respirador y protección para los oídos. Deben usarse casco en condiciones que lo requieran.
6. **NO se extienda para alcanzar sobre la herramienta. Mantenga el pie firme así como el balance en todo momento.** Una posición y balance apropiados permiten un mejor control de la herramienta en posiciones inesperadas.

SEGURIDAD EN EL USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

⚠ ADVERTENCIA: ASEGÚRESE de leer y entender todas las instrucciones antes de operar esta recortadora. No seguir todas las instrucciones indicadas abajo podría resultar en descargas eléctricas, incendio y/o lesiones personales graves.

1. **NO use la herramienta si el interruptor no la Enciende o Apaga.** Toda herramienta que no puede ser controlada por elinterruptor es peligrosa y debe ser reparada.
2. **DESCONECTE el enchufe de la fuente de alimentación antes de hacer cualquier ajuste, cambiar los accesorios o guardar la herramienta.** Tales medidas prevenidas reducen el riesgo de encender la herramienta accidentalmente.
3. **GUARDE las herramientas sin usar fuera del alcance de los niños y otras personas no capacitadas. Niños NO DEBEN OPERAR esta herramienta.** Las herramientas son peligrosas en las manos de usuarios no capacitados.
4. **DELE a las herramientas un mantenimiento cuidadoso. SIEMPRE** mantenga las herramientas limpiadas y en buen orden de trabajar.
5. **VERIFIQUE si las piezas móviles están desalineadas o se atascan,** se rompen o si existe alguna otra condición que podría afectar la operación de la herramienta. Si está dañada, la herramienta debe recibir mantenimiento antes del uso. Muchos accidentes ocurren debido a herramientas con un mantenimiento pobre.
6. **USE SOLAMENTE la línea de cortar recomendado para esta recortadora.** Línea de cortar para una recortadora sea peligrosa cuando está usado en otra recortadora.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

⚠ ADVERTENCIA: No permita que los dedos toquen los terminales de un enchufe al instalar o retirar el enchufe de la toma.

1. **Las herramientas con doble aislamiento están equipadas con un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Este enchufe entrará en una toma polarizada de un solo modo.** Si el enchufe no calza totalmente en la toma, invierta el enchufe. Si aún así no calza, contacte a un **electricista calificado** para que instale una toma polarizada. **No modifique** el enchufe de forma alguna.
2. Doble Aislamiento ⧈ elimina la necesidad de un cordón de alimentación con conexión a tierra de tres alambres y un sistema de suministro de energía con conexión a tierra. Aplica sólo para herramientas Clase II (con doble aislamiento). **Esta recortadora es una herramienta con doble aislamiento.**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD cont.

SEGURIDAD ELÉCTRICA cont.

⚠ ADVERTENCIA: Protección GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) (por sus siglas en inglés), receptáculo protegido con interruptor de circuito para fallos a tierra debe ser provisto en todas placas y tomas usadas para herramientas eléctricas de césped y jardín. Receptáculos están disponible teniendo protección incorporado con GFCI y deben ser usado para esta protección.

⚠ PRECAUCIÓN: Esta recortadora tiene un Cordón Eléctrico de Espiral de 12-pulgadas que tiene que ser enchufado en un alargue apropiado (vea abajo).

⚠ ADVERTENCIA: El doble aislamiento NO reemplaza las precauciones de seguridad normales al operar esta herramienta.

3. **ANTES** de enchufar la herramienta, **ASEGÚRESE** de que el voltaje de la toma provisto se encuentre en el rango de voltaje marcado en la placa de identificación de la herramienta. **NO** use herramientas con clasificación “AC solamente” en una fuente de alimentación DC.
4. **NO exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones húmedas ni use las herramientas eléctricas en ubicaciones húmedas o mojadas.** El agua que ingresa a la herramienta eléctrica incrementará el riesgo de descargas eléctricas.
5. Si es inevitable operar una herramienta eléctrica en condiciones húmedas, **SIEMPRE USE u**n GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) para suministrar el poder a la herramienta. **SIEMPRE LLEVA guantes de goma y calzado de electricista en condiciones húmedas.**
6. Cuando operas una herramienta de poder afuera, **SIEMPRE** utilize un alargue para afuera, marcado “W-A” o “W”. Estas cordones tienen capacidad nominal para uso a la intemperie y reducen el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas.
7. **INSPECCIONE el cordón de la herramienta para verificar la presencia de daños. Solicite al Centro de Servicio Sears** que repare todo cordón dañado. **ASEGÚRESE** de estar constantemente atento a la ubicación del cordón y manténgalo lejos de la linea de corte en movimiento.
8. **NO abuse del cordón. NUNCA use el cordón para trasladar la herramienta ni lo hale para sacar la toma del enchufe.** Mantenga el cordón alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Reemplace todo cordón dañado de inmediato. Los cordones dañados incrementan el riesgo de descargas eléctricas.

CABLES DE EXTENSIÓN

Use un cable de extensión apropiado. SÓLO use los cables y cordones que indica Underwriters Laboratorios (UL). Otros cables de extensión podrían ocasionar una caída en la línea de voltaje, resultando en pérdida de energía y sobrecalentamiento de la herramienta.

Para esta herramienta, se recomienda un cable de extensión con un tamaño AWG (American Wire Gauge) de por lo menos 14 para un cable de extensión de 25 pies o menos de largo. Use uno calibre 12 para un cable de extensión de 50 pies. **No se recomienda el uso de cables de extensión de 100 pies o más de largo.**

Recuerde, un calibre de alambre más pequeño tiene mayor capacidad que uno de mayor número (un alambre calibre 14 tiene más capacidad que uno calibre 16; un alambre calibre 12 tiene más capacidad que uno calibre 14). En caso de dudas, use un número menor.

Al operar herramientas eléctricas en exteriores, use un cable de extensión para exteriores marcado “W-A” o “W”. Estos cables están clasificados para uso en exteriores y reducen el riesgo de descargas eléctricas.

CABLES DE EXTENSIÓN cont.

⚠PRECAUCIÓN: Mantenga el cable de extensión libre del área de trabajo. Posicione el cordón de manera tal que no se atascará en los arbustos, los setos, troncos de árboles, maquina de cortar el césped, u otras obstrucciones mientras usted trabaja con esta recortadora.

⚠ ADVERTENCIA: Revise todo cable de extensión antes de cada uso. Si existen daños, reemplace el cable de inmediato. Nunca use la herramienta con un cordón o cable dañado, ya que tocar el área dañada podría ocasionar descargas eléctricas, resultado en lesiones graves.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD PARA SU HERRAMIENTA

La etiqueta en su herramienta pueda incluir los símbolos siguientes.

V.....Voltios
A.....Amperios
Hz.....Hercios
W.....Vatios
min.....Minutos
~.....Corriente alterna
⎓.....Corriente continua
n_o.....Velocidad libre de carga
⧈.....Construcción Clase II, Doble aislamiento
.../**min**.....Revoluciones o Carreras por minuto
⚠.....IIndica peligro, advertencia o precaución. Significa: ¡¡¡Atención!!! Su seguridad se encuentra comprometida.

SEGURIDAD EN EL SERVICIO

1. **Si cualquier parte se pierde, se rompe, se dobla o falla de cualquier forma; o si cualquier componente eléctrico no funciona adecuadamente: APAGUE** el interruptor de potencia, desenchufe la recortadora de la fuente de energía y haga reemplazar la parte perdida, dañada o que no funciona ANTES de utilizar nuevamente.
2. **El servicio técnico de la herramienta se debe realizar solamente en un Centro de Servicio Técnico de Sears**. El servicio técnico o mantenimiento que se realice por personal no calificado podría producir riesgo de lesiones.
3. **Cuando realice el servicio técnico de una herramienta, utilice solamente las piezas de repuesto idénticas. Respete las instrucciones de la sección de mantenimiento de este manual.** Si se utilizan partes no autorizadas o no se respetan las instrucciones de mantenimiento, se puede crear un riesgo de descarga eléctrica o lesión.

REGLAS DE SEGURIDAD PARA LAS RECORTADORAS DE HIERBAS ELÉCTRICAS

1. **FAMILIARÍCESE con su herramienta eléctrica**. Lea cuidadosamente el manual del operador. Aprenda las aplicaciones y limitaciones de la recortadora, así como los peligros potenciales relacionados con esta herramienta. El seguimiento de esta norma reducirá el riesgo de descarga eléctrica, incendio, o lesión grave.
2. **NO** use la recortadora sin luz adecuada. **SIEMPRE** ensegura que puede ver lo que estás recortando y bordeando.
3. Utilice la recortadora **SOLAMENTE** cuando el césped y las hierbas silvestres estén secas.

REGLAS DE SEGURIDAD PARA LAS RECORTADORAS DE HIERBAS ELÉCTRICAS cont.

4. **SIEMPRE** quita cualquier piedras, palos, escombros de la senda de recortadando y bordeando que pueden ser enredado en o tirado por la recortadora.
5. **SIEMPRE** sostenga la recortadora del mango principal y el mango auxiliar para un mayor control y equilibrio. **NUNCA** alcanzas abajo el dispositivo protector.
6. **EVITE** el arranque accidental. No lleve una recortadora enchufada con el dedo en el interruptor.
7. **NO** lleve la recortadora del cordón ni tire del cordón para desconectarla del receptáculo de sumnistro de enegía. Mantenga el cordón alejado del calor, el aceite y los bordes afilados.
8. **NO** haga contacto con la línea de corte expuesta cuando levanta o sostiene la recortadora.
9. **NO FUERCE** la recortadora. No trate de cortar más de lo que la recortadora está diseñada para cortar. Hará un mejor trabajo con menos posibilidad de lesión cuando la utiliza a la capacidad nominal para la que fue diseñada.
10. **MANTENGA** la recortadora con cuidado. **SIEMPRE** inspeccione el cordón de extensión y reemplácelo si estuviera dañado.
11. **MANTENGA** el mango seco, limpio y sin sustancias aceitosas o grasosas. Use un trapo limpio para limpiar. **NO** use solventes, líquidos para freno, gasolina ni productos a base de petróleo para limpiar la recortadora. Pueden hacerle daño a las piezas plásticas.
12. **NUNCA,** por ninguna razón, haga contacto con la línea de corte ni ninguna otra pieza en movimiento durante el uso.
13. **CUANDO INSTALE DISPOSITIVO PROTECTOR O CAMBIA LA BOBINA** con línea de corte, ten cuidado de la cortadora de línea situada en el dispositivo protector. La cortadora está afilada y puede causar lesión (vea pag. 39, Fig. 4a).
14. **MANTENGA** el dispositivo protector en su lugar y en buen funcionamiento. Mantenga el dispositivo protector colocado entre la línea de corte y usted. Mantenga las manos y pies alejados de la línea de corte.
15. **SIEMPRE** guarde la recortadora adentro cuando no la usa. Se debe guardar en un lugar seco, en lo alto y asegurada de modo tal que esté fuera del alcance de los niños.
16. **SIEMPRE** utilice solamente la línea de corte que recomienda o vende Sears para este producto. El uso de otra línea puede crear una situación peligrosa.
17. **SIEMPRE** mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucciones.
18. **ANTES** de usar la recortadora, retire cualquier piedra, palo, desecho u objeto que pudiera enredarse o ser lanzado por la recortadora.
19. **LÍNEA DE CORTE NYLON** - Mantenga la cara, las manos, y los pies alejados de la línea nylon girando a todos veces.
20. **LA LÍNEA GIRANDO RENDA FUNCIÓN DE CORTANDO**. Utiliza cuidado cuando cortando cerca de mosquiteros y flores y otros objetos que no quieres dañado o cortado.
21. **MANTENGA** a las personas que están en inmediaciones a una distancia segura lejos del área de trabajo. Asegúrase que personas y animales domésticos están por lo menos una distancia de 100 pies.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD cont.

⚠ ADVERTENCIA IMPORTANTE: Cuando usando como recortadora o bordeadora, piedras y otros objetos pueden ser lanzado a velocidad alta por la línea. La herramienta y el dispositivo de seguridad están diseñado para ayudar a reducir el peligro. Sin embargo, debes tomar las precauciones siguientes.

REDUCIR EL RIESGO de lesiones de rebote, siempre trabaja lejos de cualquier objeto sólido como paredes, escalones, piedras largas, ladrillos jardineros, maderas, árboles, etc. Utiliza cuidado extremo cuando trabajando cerca de objetos sólidos y cuando es necessario, recorta o bordea por mano.

⚠ ADVERTENCIA: Algunas partículas de polvo creadas por las herramientas de césped y jardinería contienen sustancias químicas que pueden producir cáncer, defectos al nacer o cualquier otra lesión de reproducción. Algunos ejemplos de estas sustancias químicas son:

- **Compuestos en fertilizantes, herbicidas, pesticidas e insecticidas.**
- **Arsénico y cromo de madera tratada químicamente.**

Su riesgo por estas exposiciones varía, según la frecuencia con que realiza este tipo de trabajos. Para reducir su exposición a estas sustancias químicas:

- **Trabaje en areas con buena ventilación.**
- **Trabaje con equipos de seguridad aprobados, tales como mascarillas antipolvo especialmente diseñados para no dejar pasar las partículas microscópicas.**

⚠ ADVERTENCIA: NUNCA extienda la mano o los dedos por debajo de la recortadora (zona de línea de corte) hasta que ésta se haya detenido por completo. La línea de corte de la recortadora continuará girando por algunos segundos después de desconectarla.

REGLAS ADICIONALES PARA LA SEGURA OPERACIÓN

⚠ ADVERTENCIA: ASEGÚRESE de leer y entender todas las instrucciones antes de operar esta recortadora. No seguir todas las instrucciones indicadas abajo podría resultar en descargas eléctricas, incendio y/o lesiones personales graves.

1. **SIEMPRE utilice** gafas de seguridad, o protectores para la vista, cuando emplee esta recortadora. Los anteojos para todos los días solamente tienen lentes resistentes a los impactos; **NO** son gafas de seguridad.
2. **PROTEJA sus pulmones**. Utilice una máscara para la cara o una máscara contra el polvo o respirador si el trabajo es polvoriento.
3. **PROTEJA su audición.** Utilice una proteción auditiva personal adecuada durante el empleo. Bajo ciertas condiciones el ruido de este producto puede contribuir a la pérdida de la audición.
4. **TODOS LOS VISITANTES Y PERSONAS PRESENTES** deben utilizar el mismo equipo de seguridad que el usuario de la recortadora.
5. **SIEMPRE verifique las herramientas para determinar si existen partes dañadas**. Antes de seguir utilizando la herramienta, se debería verificar con cuidado el protector u otra parte que se haya dañado para determinar si funcionará apropiadamente y realizará la función deseada. Verifique si existen desajustes o atascamientos de las partes móviles, ruptura de partes o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Se debe reparar o cambiar un protector u otra parte dañada en un centro de Servicio técnico de Sears.
6. **GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.** Remítase a ellas frecuentemente y utilícelas para capacitar a otras personas que puedan utilizar esta herramienta. Si alguien le pide esta herramienta prestada, asegúrase de que se lleve también estas instrucciones.

DESEMPACADO

1. La recortadora veine completamente ensamblada excepto por el **dispositivo protector** y **la manija auxiliar**, que se deben añadir.
2. Retire la **recortadora, manija auxiliar y dispositivo protector** de la caja de cartón e inspeccione su recortadora.
3. No tire la caja ni el material de embalaje hasta que todas las piezas sean examinadas.

⚠ ADVERTENCIA: Si alguna pieza de la recortadora faltara o estuviera dañada, no enchufe la recortadora hasta que la pieza dañada sea reparada o reemplazada.

Fig. 1

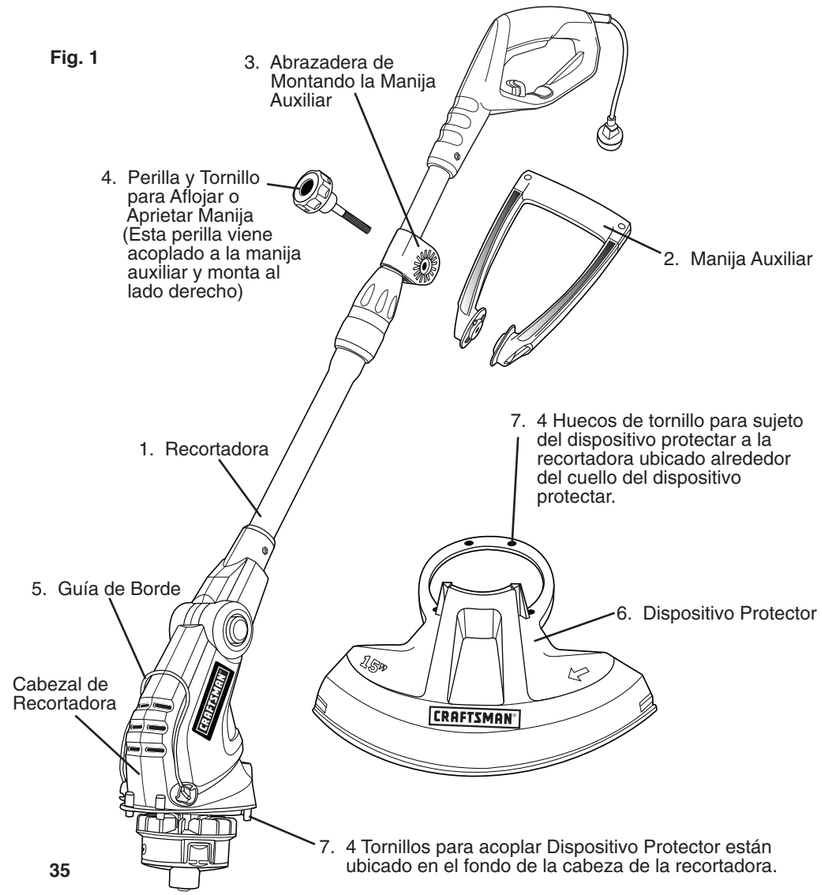
3. Abrazadera de Montando la Manija Auxiliar
4. Perilla y Tornillo para Aflojar o Aprietar Manija (Esta perilla viene acoplado a la manija auxiliar y monta al lado derecho)
2. Manija Auxiliar
1. Recortadora
7. 4 Huecos de tornillo para sujeto del dispositivo protectar a la recortadora ubicado alrededor del cuello del dispositivo protectar.
5. Guía de Borde
6. Dispositivo Protector
Cabezal de Recortadora
15"
CRAFTSMAN
7. 4 Tornillos para acoplar Dispositivo Protector están ubicado en el fondo de la cabeza de la recortadora.

DESCRIPCIÓN

CONOZCA SU RECORTADORA / BORDEADORA (Fig. 2, 2a, 2b and 3)

NOTA: Antes de intentar utilizar la recortadora, familiarícese con todas las características de funcionamiento y requisitos de seguridad.

Su recortadora / bordeadora tiene un motor eléctrico construida con precisión y solo debe conectarse a una fuente de suministro de energía de 120-voltios, 60 Hz CA únicamente (corriente doméstica normal). La recortadora siempre se debe usar con un tomacorriente protegido con GFCI (por sus siglas en inglés), receptáculo protegido con interruptor de circuito para fallos a tierra.

NO HAGA funcionar esta recortadora con corriente continuya (CC). Una caída de voltaje significativa puede causar pérdida de potencia y el motor se recalentará.

Si la recortadora no funciona cuando está enchufada al tomacorriente de 120 voltios, 60 Hz, CA SOLAMENTE adecuado, verifique la fuente de alimentación. La recortadora viene con un cordón eléctrico en espiral de 12 pulgadas y se debe enchufar a un cordón de extensión adecuado.

LA CORDÓN ELÉCTRICO EN ESPIRAL (Fig. 2 and 2a)

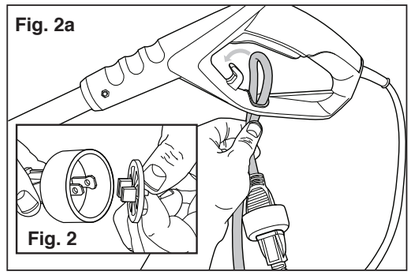

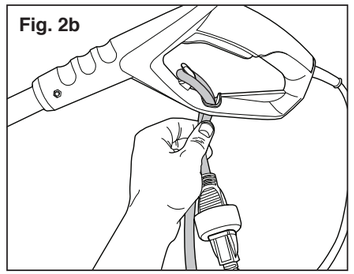

Su recortadora / bordeadora tiene un cordón elétrico en espiral de 12 pulgadas. Este cordón tiene que conectar a un cordón de extensión adecuado (ver pág. 31). Retire el dispositívo protector de enchufe del cordón eléctrico en espiral (ver Fig. 2). Realice un bucle en el cordón de extensión. Pase el bucle por el orificio ubicado en el mango (ver Fig. 2a). Ajusta el bucle alrededor del gancho de retención del cordón. Enchufe el cordón eléctrico en el enchufe del cordón de extensión (ver Fig.2b).

Esta recortadora tiene las siguientes características:

1. **Senda de Cortar de 15 pulgadas**
2. **Recorte y Bordea . . .Dos Herramientas de Una** . . .manija trasera y eje de arriba (y manija auxiliar) dan vuelta 180° para recortar y bordear.
3. **Motor de 5.5 amperio, 7200 RPM** (velocidad sin carga). Brinda potencia para recortando y bordeando en aplicaciones de resistencia ligero a mediana.
4. **Manija Trasera Diseñado Ergonomicamente** para control y confort de agarre con fatiga del operador disminuida.
5. **Interruptor del Gatillo para Cuatro Dedos** para encendiendo y apagando fácil.
6. **Cabezal de Recortadora de 4 Posiciones** facilmente ajusta al ángulo deseado de trabajar para el óptimo control del operador en todas las applicaciones de recorteando y bordeando. Desde recorteando alrededor de arbustos y canteros de flores difíciles de llegar hasta soportes de superficies planas, cercos y escaleras, hasta bordeando aceras, entradas para coches, y jardinero.

DESCRIPCIÓN cont.

Esta recortadora tiene las siguientes características cont.:

7. **Guía de Borde** brinda una guía de corte para ayudar proteger flores, plantes, mosquiteros y cercas de la línea de corte.
8. **Eje Regulable Telescópico** le permite ajustes desde 16 hasta 25 pulgadas para su altura de trabajo ideal.
9. **Ligero y Diseñado Ergonomicamente** para el uso fácil, confort de manejo, y recortando y bordeando eficiente.
10. **El Cabezal con Alimentación por Golpe** le permite simplemente golpear el cabezal de la recortadora para una extensión de la línea de corte.
11. **Su Recortadora utiliza** 0.065-pulgada línea redondo. Utiliza Craftsman 71-85967 reemplazo bobina y cordón nylon de alimentación por golpe. Está enrollado a la fábrica para confiabilidad máxima.
12. **El gancho de retención del cordón** ayuda mantener el cordón de extensión en su lugar.
13. **Dispositivo Protector** ayuda mantener los recortes y escombros alejados del operador.

Fig. 3

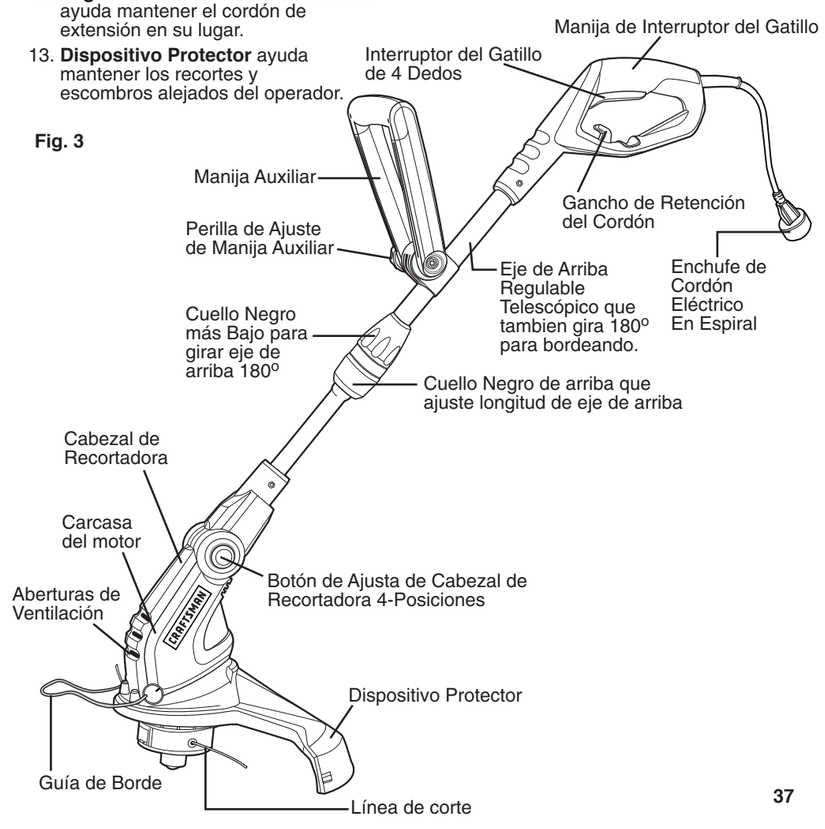
Manija de Interruptor del Gatillo
Interruptor del Gatillo de 4 Dedos
Manija Auxiliar
Gancho de Retención del Cordón
Perilla de Ajuste de Manija Auxiliar
Eje de Arriba Regulable Telescópico que tambien gira 180º para bordeando.
Enchufe de Cordón Eléctrico En Espiral
Cuello Negro más Bajo para girar eje de arriba 180º
Cuello Negro de arriba que ajuste longitud de eje de arriba
Cabezal de Recortadora
Carcasa del motor
Botón de Ajusta de Cabezal de Recortadora 4-Posiciones
Aberturas de Ventilación
CRAFTSMAN
Dispositivo Protector
Guía de Borde
Línea de corte

DESCRIPCIÓN cont.

ESPECIFICACIONES	
Senda de Cortar	15 pulgadas
Velocidad Sin Carga	7200 RPM
Categoría	5.5 Amperios
Diámetro de línea	0.065 pulgada línea redondo
Mecanismo de alimentación de línea	Alimentación por Golpe
Inclinación de Cabazal de Recortadora	4 Posiciones
Ajuste de Altura del Eje	De 16 a 25 pulgadas
Longitud del Cordón	Cordón Eléctrico En Espiral de 12 pulgadas
Potencia Requerida	120-voltios, 60 Hz CA Solamente

ENSAMBLAJE Y AJUSTES

NOTA: EL DISPOSITIVO PROTECTOR SE DEBE AÑADIR al cabezal de la recortadora antes de su uso.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO PROTECTOR (Figs. 4 and 4a)

1. Disenchufe el cordón eléctrico de la fuente de energía.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar cualquier lesión, SIEMPRE apague y desconecte la recortadora del tomacorriente ANTES de instalar partes, limpiar la recortadora o de realizar ajustes.

2. Volteé la casa de motór del cabezal de recortadora para proveer acceso al fondo del base del cabezal cerca de la bobina de la línea de corte.
3. Ubica los 4 tornillos en el base del cabezal y saque los tornillos (ver Fig. 4).

ENSAMBLAJE Y AJUSTES cont.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO PROTECTOR cont. (Figs. 4 and 4a)

4. Encaje el borde del dispositivo protector en la ranura por la trasera del cabezal de recortadora, alineando con cuidado los 4 huecos para tornillos en el dispositivo con los 4 hueces para tornillos en la cabezal de recortadora.
5. Encaje los tornillos y sujeta bien el dispositivo protector (see Fig. 4a).

NOTA: El dispositivo protector coloque en una direción solamente.

⚠ PRECAUCIÓN: La cortadora de línea está filosa. Ten cuidado al torcarla.

Fig. 4

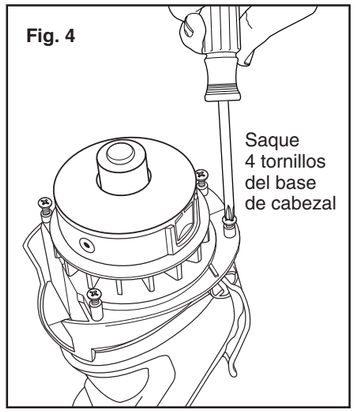

Fig. 4a Encaje dispositivo protector con 4 tornillos

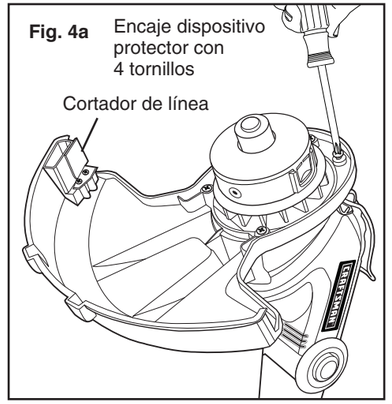

LA GUÍA DE BORDE (Fig. 5)

Su recortadora viene con una guía de borde que es práctico para uso como una guía de cortar. Puede ser usado dejar la línea de cortar lejos de artículos que no quieres cortados, como flores, o que no quieres dañados, como cercas o mosquiteros.

Cada extrema de la guía de borde está alimentada por la fuerza en un agujero ubicado en cada lado del cabezal de la recortadora (ver Fig. 5). Para usar la guía de borde, tire por fuerza hacia abajo en la posición de guía como mostrada en Fig. 5.

Fig. 5

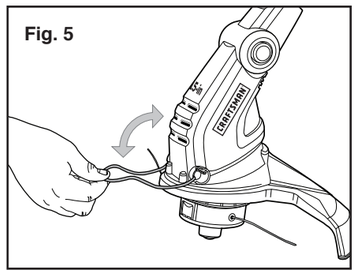

NOTA: LA MANIJA AUXILIAR TIENE QUE SER SUJETADO al eje de la recortadora antes que usarla.

SUJETANDO LA MANIJA AUXILIAR cont. (Fig. 6 and 6a)

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar cualquier lesión, SIEMPRE apague y desconecte la recortadora del tomacorriente ANTES de instalar partes, limpiar la recortadora o de realizar ajustes.

1. Disenchufe el cordón eléctrico de la fuente de energía.
2. Destornilla la perilla de ajuste de manija auxiliar (contra las agujas del reloj) y saca la perila de la manija.
3. Coloque la manija auxiliar en montaje de abrazadera de manija, ubicada en el eje arriba de la recortadora.
4. Coloque la perilla y tornilla por la manija auxiliar y abrazadera, y apriete la perilla (con las agujas del reloj). No apriete completamente hasta que ajuste la manija a la posición ideal para trabajar.

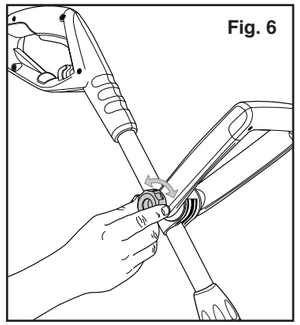
Fig. 6

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar cualquier lesion, ajuste el mango auxiliar para un máximo control y equilibrio. NO intente hacer demasiado cuando usa la recortadora. SIEMPRE MANTENGA el equilibrio adecado para lograr un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.

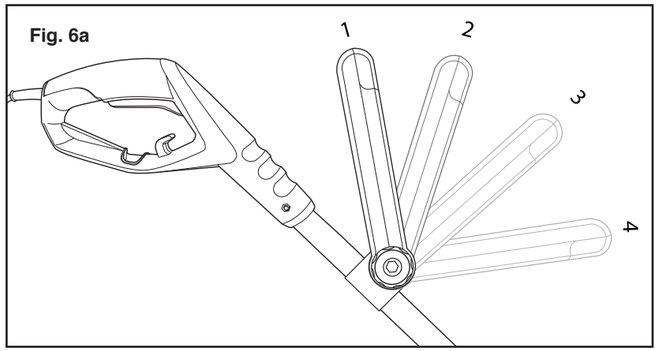

Fig. 6a

AJUSTE DE LA MANIJA AUXILIAR (Fig. 6a)

1. La abrazadera de la manija auxiliar puede ser movado arriba o abajo en el eje, y la manija auxiliar se puede mover hacia adelante o hacia atrás en 4 posiciones trabadas distintas (Vea Fig. 6a).
2. Cuando la manija ya está en la posición deseada, da vuelta a la perilla y apriete bien.

AJUSTE DE ALTURA (Fig. 7)

El Eje Telescópico de La Recortadora Eiene En La Posición Plegada

1. Para levantar el eje telescópico, retorce el cuello arriba (contra las agujas del reloj) para abrir, y tire (extiende) el parte de arriba del eje, más arriba, a la altura deseada.
2. Retorce al parte superior del cuello (con las agujas del reloj) para fijar el eje de arriba en lugar.
3. Para bajar o plegar el eje, simplemente invierte los pasos de arriba, 1 y 2.

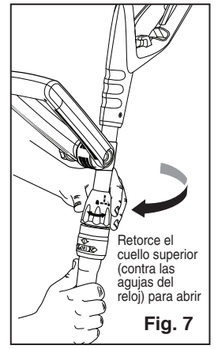

Fig. 7

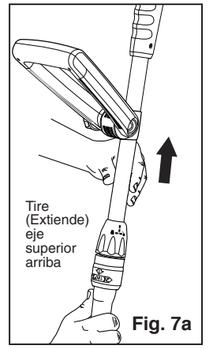

Fig. 7a

AJUSTE DEL ÁNGULO DE CORTE (Fig. 8)

Su Recortadora tiene una cabezal inclinable en 4 posiciones que se ajusta fácilmente al ángulo de trabajo adecuado para un control de funcionamiento y confort óptimo. Para ajustar el ángulo del cabezal de la recortadora:

1. Disenchufe el cordón eléctrico de la fuente de energía.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar cualquier lesión, SIEMPRE apague y desconecte la recortadora del tomacorriente ANTES de instalar partes, limpiar la recortadora o de realizar ajustes.

2. Pulse el botón rojo de ajuste de cabezal de al recortadora situado en la carcasa del motor (vea Fig. 8).
3. Mueva el cabezal de la recortadora hacia uno de los cuatro ángulos diferentes y suelte el botón. El cabezal se encajará con un clic en la posición correcta. Vuelva a ajustar fácilmente el ángulo a un posición más cómoda o eficiente suegún las necesidades.

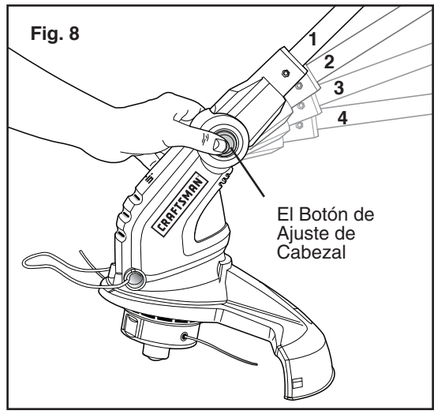

Fig. 8

⚠ ADVERTENCIA: ANTES de conectar su recortadora a un tomacorriente, SIEMPRE coloque el interruptor en posición OFF. Caso contrario, se podría ocasionar un arranque accidental, causando lesiones personales graves.

ENSAMBLAJE Y AJUSTES cont.

USAR LA RECORTADORA PARA BORDEANDO: GIRA LA MANIJA ATRAS Y EL EJE MÁS ARRIBA 180° (Figs. 9, 9a and 10)

1. Disenchufe el cordón eléctrico de la fuente de energía.
2. Para gira el eje de arriba 180°, tire el cuello más bajo abajo (ver Fig. 9) y gira el eje de arriba con mango trasero (y mango auxiliar) 180°.
3. Suelta el cuello más bajo fijar el eje en su lugar.

Fig. 9

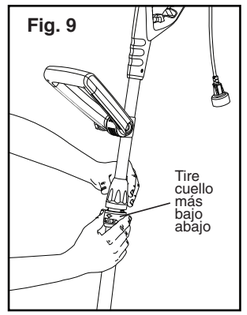

Fig. 9a

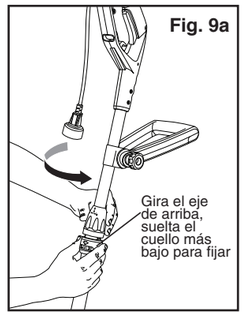

Fig. 10
Use como
Bordeadora

OPERACIÓN

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar cualquier lesión , NO lleve la recortadora con el dedo en el gatillo del interruptor.

⚠ ADVERTENCIA: Si alguna pieza de la recortadora estuviera dañada o faltara, NO enchufe la recortadora hasta que la pieza dañada se haya reparado o reemplazado.

CORDÓN ELÉCTRICO EN ESPIRAL DE 12 PULGADAS (See Figs. 2, 2a and 2b on page 36)
Su recortadora de bordes tiene un cordón eléctrico en espiral de 12 pulgadas. Este cordón se debe conectar a un cordón de extensión adecuado (ver página 0). Consulta a página 36, Figs. 2, 2a, y 2b para conectando el cordón de extensión.

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA RECORTADORA

Su recortadora tiene un gatillo de interruptor de encendido / apagado con una longitud extendida (4 dedos).

Encendido de La Recortadora

1. Encufe el cordón eléctrico en espiral en el cordón de extensión.
2. Enchufe el cordón de extensión a la tomacorriente.
3. Apriete el gatillo del interuptor para hacer funcionar la recortadora.
4. La recortadora permanecerá en posición ON siempre y cuando el gatillo del interruptor esté siendo apretado.

Apagado de La Recortadora

1. Suelte el gatillo del interruptor para apagar la recortadora.
2. Aguarde, como mínimo, 5 segundos hasta que la (línea) bobina de corte deje de girar.

OPERACIÓN cont.

RECORTANDO Y BORDEANDO (FIGS. 11Y 12)

Cuando recortando, corte desde la izquierda hasta la derecha para eficacia de corte; este tire los recortes alejados del operador (ver Fig. 11).

Para bordear, gira el eje 180° (ver Página 42, Figs. 9,9a y 10). Pone la guía de borde y cabezal de recortadora sobre la superficie que vas a bordear, como en Fig. 12.

Fig. 11
Uso como una recortadora

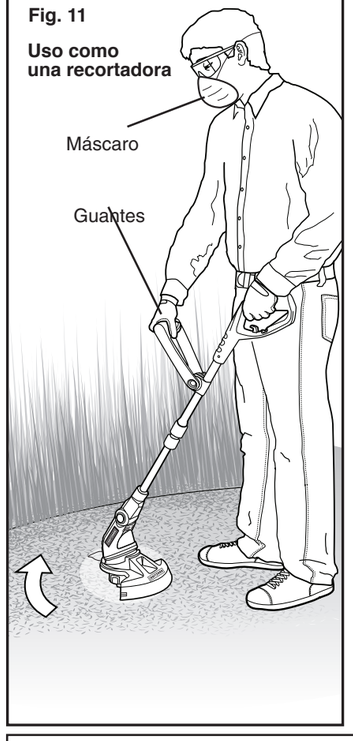

Fig. 12
Uso como una bordeadora

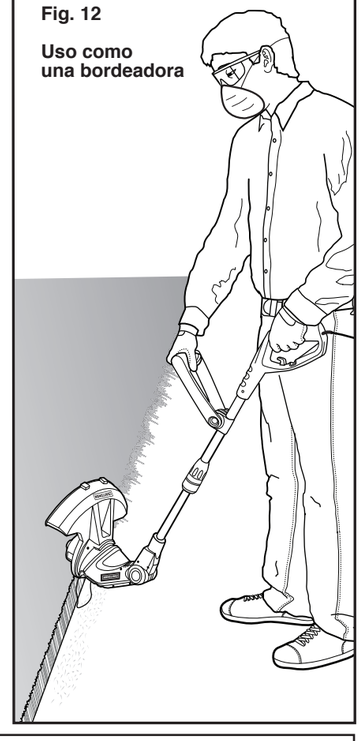

NOTA: SIEMPRE ensegura que las ventilaciones de aire de cabezal de recortadora (carcasa de motor) están sin obstrucciones cuando operas la recortadora.

⚠ ADVERTENCIA: La operación de cualquier recortadora puede resultar en OBJETOS EXTRANJEROS PROYECTADOS, que puede resultar en lesiones personales o daño a la propiedad. SIEMPRE use equipo adecuado de seguridad.

LA LÍNEA DE CORTE

⚠ ADVERTENCIA: NO haga contacto con la línea de corte expuesta cuando levanta o sostiene la recortadora.

Una línea redondo individual de 0.065 pulgadas se preinstala en la recortadora. Cuando la línea de corte necesita reemplace, instale nueva bobina devanada, Craftsman 71-85967.

EXTENSIÓN DE LA LÍNEA DE CORTE (Fig. 13 and 13a)

Durante el funcionamiento, las líneas de corte se acortan por el uso normal. Para una mayor conveniencia y eficiencia, su recortadora ha sido equipada con un cabezal de alimentación por golpes que le permite simplemente golpear el cabezal de la recortadora para extender las líneas de corte mientras usa la recortadora.

La línea de corte gastará más rápido y necesitará más alimentación si la recortando o bordeando está hecho contra pavimento u otros superficies abrasivos, o si cortas hierbajos más pesados.

1. Mientras la recortadora está funcionamiento y girando, golpeé suavemente la carcasa de bobina contra una superficie firme (piso o pavimento). Esto debería soltar línea de corte adicional de la bobina.
2. Si no se suelta ninguna línea, golpeé el cabezal de la recortadora con más fuerza o trate de golpearlo contra una superficie aún más dura.
3. Si no hay ningún cambio en la longitud de la línea de corte, desenchufe el cordón eléctrico en espiral del cordón de extensión. Cuando el cabezal de la recortadora haya dejado de girar, tire con suavidad de las líneas de corte manualmente. Una vez que las líneas estén afuera (extendidas), enchufe el cordón eléctrico en espiral en el cordón de extensión y reanude el corte.
4. Si la línea de corte sigue ein alimentar la bobina, la bobina podría estar vacía o la línea de corte podría estar enredada o atascada en la bobina. Desenchufe el cordón eléctrico en espiral de la recortadora del cordón de extensión. Cuando el cabezal de la recortadora haya dejado de girar, retire la bobina (ver Pasos 1 a 3 en “SACAR LA BOBINA” en página 45).

   Si la línea está enredado o atascada, desenrede y reemplace la línea (ver página 45). Si la bobina está vacía, reemplace la bobina, ver página 45.

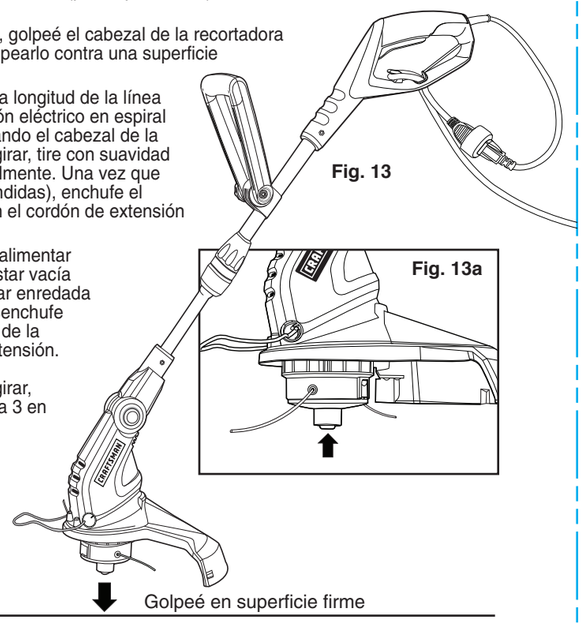

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar cualquier lesión, SIEMPRE apague y desconecte la recortadora del tomacorriente ANTES de instalar partes, limpiar la recortadora o de realizar ajustes.

REEMPLAZAR DE LA LíNEA DE CORTE (Fig 14)

SACAR LA BOBINA

Para reemplazo fácil de la bobina, recomendamos usando Craftsman 71-85967, bobina reemplaza de alimentación por golpes con 0.065 línea de corte. Está devanada por fábrica por confiabilidad máxima.

1. Desenchufe el cordón eléctrico. Volteé la recortadora para acceder la tapa de carcasa de bobina.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar cualquier lesión, SIEMPRE apague y desconecte la recortadora del tomacorriente ANTES de instalar partes, limpiar la recortadora o de realizar ajustes.

2. Presione las lenguetas de suelta en la tapa de carcasa de bobina y sacque la tapa, tirandola ponte derecho de la bobina.
3. Quite la bobina de la carcasa de bobina.

Fig. 14

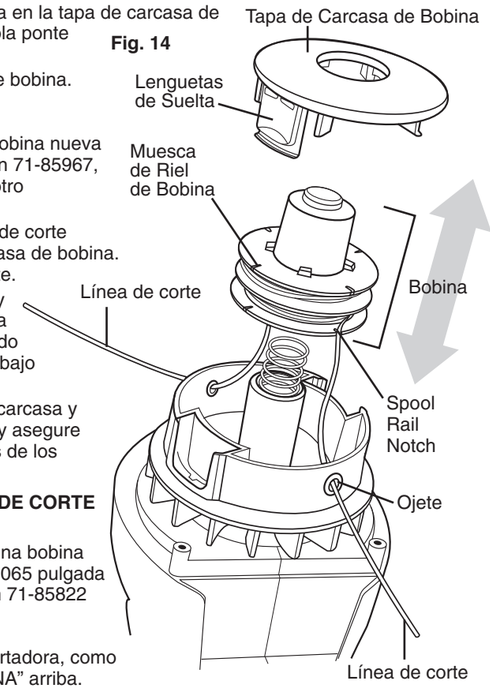

REEMPLAZAR LA BOBINA

1. Reemplaza la bobina con una bobina nueva devanada por fábrica, Craftsman 71-85967, disponible a su tienda Sears u otro punto de venta Craftsman.
2. Inserte el extremo de una línea de corte por uno de los ojetes en la carcasa de bobina. Inserte la otra línea por otro ojete.
3. Inserte la bobina en la carcasa y aprieta suavemente hasta que la sientas bajar al lugar. Ten cuidado que la línea no queda atrapada bajo la bobina.
4. Se cierra con un clic la tapa de carcasa y al mismo tiempo, tire las líneas y asegure que son sueltos de las muescas de los rieles de bobina.

LLENAR LA BOBINA CON LÍNEA DE CORTE (Figs. 15 and 15a)

Puedes devanar la línea nueva en una bobina vacía. Paquetes de reemplazo de 0.065 pulgada (1.65mm) Línea de Corte Craftsman 71-85822 son disponibles de la tienda Sears.

1. Saque la bobina vacía de la recortadora, como describido en “SACAR LA BOBINA” arriba.
2. Saque cualquier línea quedando en la bobina.
3. Primero, devana la línea nueva en el parte de la bobina más alto. Introduzca 3/4 pulgada de la línea de corte en unas de las muescas de la riel de bobina. Devana la línea de corte en la bobina en la dirección de la flecha en la bobina. Enseguras que devana la línea uniformamente y en estratos. No entrecruzas (ver Fig. 15).

OPERACIÓN cont.

LLENAR LA BOBINA CON LÍNEA DE CORTE cont. (Fig. 15)

4. Cuando la línea de corte devanada alcanza a los ojetes (huecos), corte la línea. Temporalmente pone la línea en la muesca de riel en un lado de la bobina, como en Fig. 15.
5. Repeta el procedimiento arriba para la segunda línea de corte en el parte de la bobina más bajo.
6. Coloque la bobina en la recortadora como describido en “REEMPLAZA LA BOBINA”, página 45.

Fig. 15

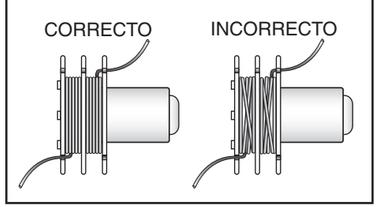

⚠ ADVERTENCIA: ANTES de empezar recortando, use solamente el tipo de línea de corte apropiado. Ensegura que la línea de corte está presente en los dos partes de la bobina (Fig. 15).

CONSEJOS DE OPERAR

1. Antes de cada uso, asegúrase de que el dispositivo protector esté instalado firmemente. Ajuste los tornillos del dispositivo protector, pero **NO** los ajuste excesivamente.
2. Asegúrase de inspeccionar el mango auxiliar antes de cada uso, para comprobar que está ajustado firmemente en la posicion de trabajo deseado.
3. **Antes de recortar**, inspeccione el área para detectar la presencia de alguna cuerda, alambre, rama, peidra, jugete o cualquier otro objeto que pudiera enredarse o ser lanzado por la línea de corte.
4. Permanezca con el cabezal de corte inclinado hacia abajo en un ángulo hacia adelante, de modo que éste guíe la recortadora en un movimiento semicircular alrededor de usted.
5. Corte de izquierda a derecha cuando sea posible. El corte hacia la derecha mejora la eficiencia de corte de la unidad y los recortes están tirado alejados del operador.
6. Para obtener un área recortada de manera uniforme, mueva la recortadora hacia adentro y hacia afuera del área que está cortando a una velocidad y altura constantes.
7. Utilice solamente la punta de la línea de corte para hacer el recorte, especialmente cerca de paredes y cercos. El recorte con el lado de la línea de corte puede sobrecargar el motor, desgastar la línea más rápidamente y romper la línea con mayor frecuencia.
8. **NO** apoye la bobina de la recortadora sobre el piso mientras está recortando. Esto podría producir el desgaste de la bobina.
9. Cuando está cortado vegetación con una altura mayor de 6 pulgadas, trabaje arriba hacia abajo en pequeños incrementos para evitar el desgaste prematuro de la línea o el frenado del motor.
10. Cuando la recortadora se detiene y la bobina deja de girar, la línea de corte se aflojará y podrá llegar a retroceder. Alimente la línea de corte adicional antes de guardar la redortadora para evitar que la línea queda floja en la carcase de bobina.
11. Si el diámetro del área de corte se torna más pequeño, la línea está gastada y debe ser aumentada.
12. Si la recortadora no está cortando correctamente, la línea de corte puede no estar alimentando de manera adecuada. Retire y rebobine la bobina de la línea. (Ver “LLENAR LA BOBINA CON LíNEA DE CORTE”, pág. 45).

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar cualquier lesión, SIEMPRE apague y desconecte la recortadora del tomacorriente ANTES de instalar partes, limpiar la recortadora o de realizar ajustes.

MANTENIMIENTO GERERAL

Mantenga la recortadora limpia y en buen funcionamiento para un rendimiento óptimo y de larga duración. Antes de cada uso, inspeccione el interruptor y el cordón para detectar la presencia de algún daño.

Asegúrase de que no hayan piezas dañadas, faltantes ni gastadas. Asegúrase de que no hayan tornillos flojos, desalineación, piezas en movimiento atascado, ni ningunas otras condiciónes que puedan afectar el funcionamiento. Sí occure una vibración o ruido anormal, desenchufe la herrameinta inmediatamente y corrija la problema antes de volver a usarla.

NO use la recortadora si tiene alguna pieza rota. Reemplace las piezas dañadas, faltantes, gastadas o rotas antes de usar la recortadora.

LIMPIEZA

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar cualquier lesión, SIEMPRE apague y desconecte la recortadora del tomacorriente ANTES de instalar la línea, de limpiar la recortadora o de realizar ajustes.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar cualquier daño o descarga eléctrica, NO utilice solventes ni detergentes fuertes en la carcasa u otros componentes de plástico. Algunos limpiadores hogareños pueden dañar el plástico y, además, causar alguna descarga.

Limpie la parte externa de la recortadora con un trapo suave y seco.
NO limpie la recortadora con agua ni la llave con una manguera. Restriegue el dispositivo protector y el área de la bobina para eliminar recortes secos y barro. Limpie las ventilaciones de aire con un cepillo o con chorros de aire para eliminar el polvo, los desechos y los recortes de césped.

SIEMPRE mantenga las ventilaciones sin obstrucciones cuando operas la recortadora.

ACCESSORIOS

⚠ ADVERTENCIA: El uso de accesorios (como línea de corte) que no son recomendados para esta herramienta será peligroso y podría ocasionar en lesiónes personales graves. NO intenta de usar línea de pescar ni otras líneas que no son recomendadas.

BOBINAS DE REEMPLAZO

Reemplaza la bobina con una bobina nueva devanada (Bobina de Craftsman 71-85967)

LíNEA DE CORTE DE REEMPLAZO

Si reemplace la línea de corte, usa **SOLAMENTE** línea de un arrollamiento monofilamento de nylon de 0.065 pulgadas (Línea de Corte Craftsman 71-85822).

La línea de corte y bobinas están disponibles en las Tiendas Sears u otros puntos de venta Craftsman.

Visita a su tienda Sears u otro punto de venta Craftsman o compras sears.com/craftsman.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar cualquier lesión, SIEMPRE apague y desconecte la recortadora del tomacorriente ANTES de instalar la línea, de limpiar la recortadora o de realizar ajustes.

¿NECESITAS MÁS AYUDA?

Encontrarás la repuesta y más en **managemyhome.com - ¡gratis!**

Encuentra este y todos sus otros manuales de producto en línea.

Obtenga repuestas de nuestros equipo de expertos de casa.

Obtenga un plan de mantenimiento personalizado para su casa.

Encuentra información y herramientas ayudar con proyectos de casa.

dirige mi casa

traido a ti por Sears

LISTA DE PARTES

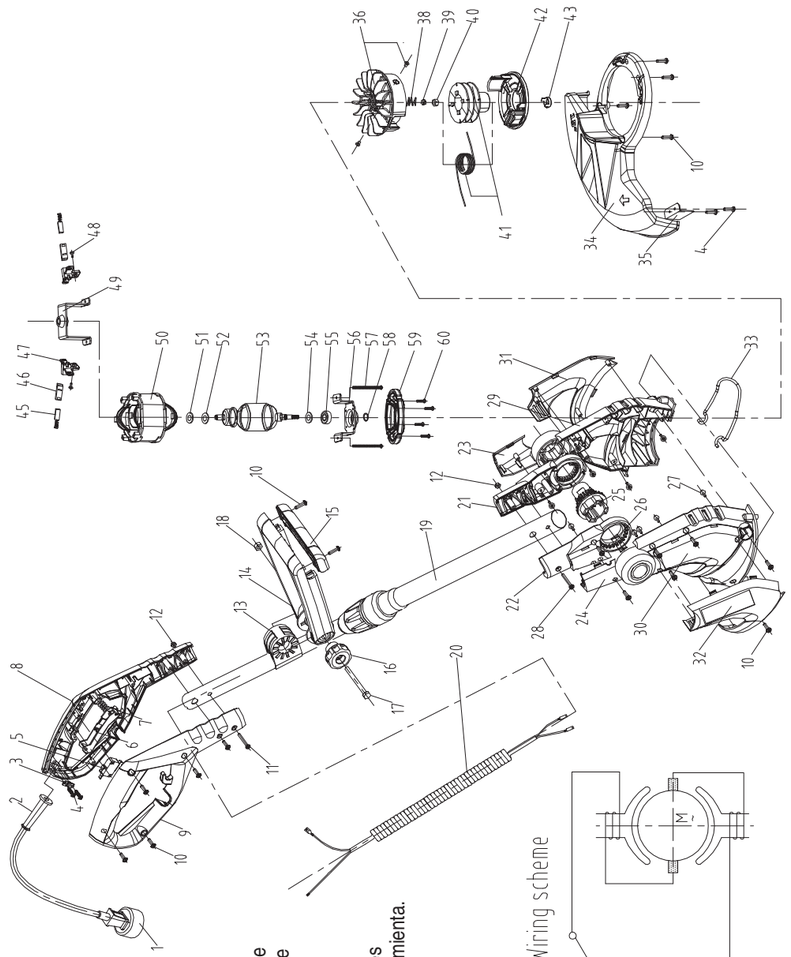

15-pulgadas 5.5 amperios Recortadora Eléctrica Weedwacker®

Modelo No. 172.74545

El número del modelo se encuentra en la placa de identificación de la Recortadora. Mencione siempre el número del modelo al solicitar partes y servicio para su herramienta.

15-pulgadas 5.5 amperios Recortadora Eléctrica Weedwacker®

Modelo No. 172.74545

El número del modelo se encuentra en la placa de identificación de la Recortadora. Mencione siempre el número del modelo al solicitar partes y servicio para su herramienta.

LISTA DE PARTES

Número de Artículo	Número de Parte	Descripción	Cantidad
1	GGT4502U-1	Montaje de Cable	1
2	GGT4502U-2	Funda de Aislamiento	1
3	GGT4502U-3	Placa de Aprietar	1
4	GGT4502U-4	Tornillo Autoempezando(ST3.9X13)	2
5	GGT4502U-5	Interruptor	1
6	GGT4502U-6	Botón de Interruptor	1
7	GGT4502U-7	Resorte 0.8X8.8X23	1
8	GGT4502U-8	Mango Izquierdo	1
9	GGT4502U-9	Mango Derecho	1
10	GGT4502U-10	Tornillo Autoempezando (ST3.9X16)	24
11	GGT4502U-11	Tornillo (M4X32)	1
12	GGT4502U-12	Tuerca 4	2
13	GGT4502U-13	Cuello de Apriete	1
14	GGT4502U-14	Mango Fijo ??	1
15	GGT4502U-15	Tapa de Mango Fijo	1
16	GGT4502U-16	Palanca de Suelta Pivote	1
17	GGT4502U-17	Tachuela M6X65	1
18	GGT4502U-18	Tuerca 6	1
19	GGT4502U-19	Tubo Telescópico	1
20	GGT4502U-20	Línea de Resorte	1
21	GGT4502U-21	Cerradura de la Estructura Basculante	1
22	GGT4502U-22	Estructura Tapa de Basculante	1
23	GGT4502U-23	Cáscara de Cerradura de la Estructura Basculante	1
24	GGT4502U-24	Cáscara de Estructura Tapa de Basculante	1
25	GGT4502U-25	Botón de Fijación	1
26	GGT4502U-26	Resorte	1
27	GGT4502U-27	Tornillo Autoempezando (ST2.9X16)	10
28	GGT4502U-28	Tornillo (M4X35)	1
29	GGT4502U-29	Carcasa Izquierda	1

Número de Artículo	Número de Parte	Descripción	Cantidad
30	GGT4502U-30	Carcasa Derecha	1
31	GGT4502U-31	Cáscara de Carcasa Izquierda	1
32	GGT4502U-32	Cáscara de Carcasa Derecha	1
33	GGT4502U-33	Espacio de Bordeando	1
34	GGT4502U-34	Dispositivo de seguridad	1
35	GGT4502U-35	Hoja de Corte	1
36	GGT4502U-36	Cabezal de Corte y Remache	1
38	GGT4502U-38	Resorte 1X13X29.5	1
39	GGT4502U-39	B-1 Tuerca 6	1
40	GGT4502U-40	Tapa de Aislamiento	1
41	GGT4502U-41	Bobina de Devanar y Línea de Corte	1
42	GGT4502U-42	Tapa de Fondo	1
43	GGT4502U-43	Tapa decorativa de Bobina de Devanar	1
45	GGT4502U-45	Escobilla de Carbón	2
46	GGT4502U-46	Sujetador de Escobilla	2
47	GGT4502U-47	Montaje de Sujetador de Escobilla	2
48	GGT4502U-48	Remache	1
49	GGT4502U-49	Abrazadera Trasera	1
50	GGT4502U-50	Estator (120V)	1
51	GGT4502U-51	Arandela (二)	1
52	GGT4502U-52	Arandela (三)	2
53	GGT4502U-53	Armadura (120V)	1
54	GGT4502U-54	Arandela (一)	2
55	GGT4502U-55	Rodamiento 608Z	1
56	GGT4502U-56	Abrazadera Delantera	1
57	GGT4502U-57	Tachuela M4X55	2
58	GGT4502U-58	Arandela por Eje	1
59	GGT4502U-59	Bloque de Sujetando	1
60	GGT4502U-60	Tornillo Autoempezando de Metal (ST3X10)	4

NOTAS

Get it fixed, at your home or ours!

Your Home
For expert troubleshooting and home solutions advice:

manage my home
www.managemyhome.com

For repair – **in your home** – of **all** major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, **no matter who made it, no matter who sold it!**

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME® Call anytime, day or night
(1-800-469-4663) (U.S.A. and Canada)
www.sears.com **www.sears.ca**

Our Home
For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call anytime for the location of the nearest **Sears Parts & Repair Service Center**

1-800-488-1222 (U.S.A.) **1-800-469-4663** (Canada)
www.sears.com **www.sears.ca**

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.) **1-800-361-6665** (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:
1-888-SU-HOGAR®
(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:
1-800-LE-FOYERMC
(1-800-533-6937)
www.sears.ca

Sears

© Sears Brands, LLC

® Registered Trademark / TM Trademark / SM Service Mark of Sears Brands, LLC
® Marca Registrada / TM Marca de Fábrica / SM Marca de Servicio de Sears Brands, LLC
MC Marque de commerce / MD Marque déposée de Sears Brands, LLC